


KRUSZBET

PREFABRYKACJA

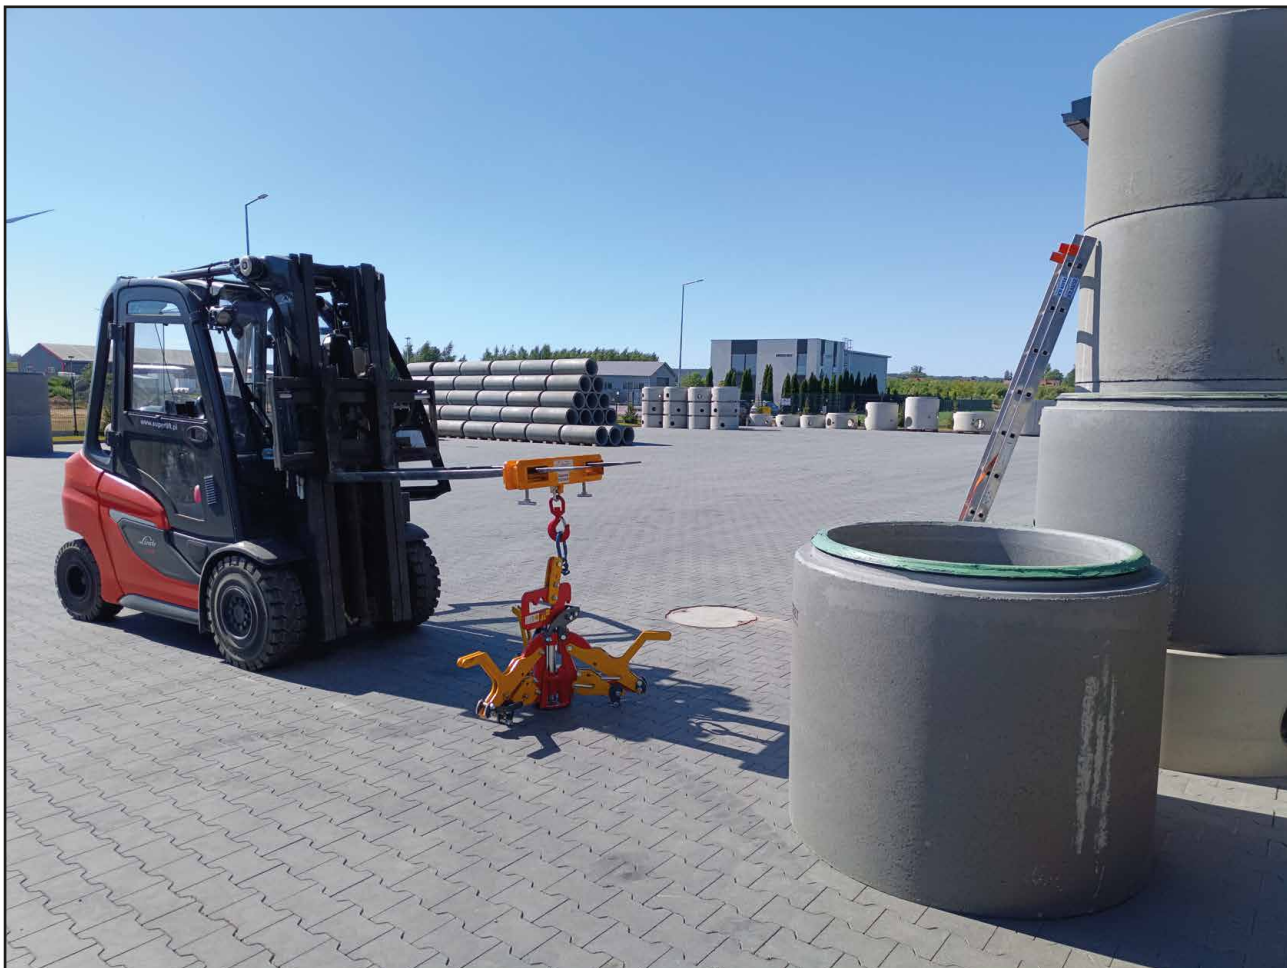

ROZŁADUNEK I MAGAZYNOWANIE - INSTRUKCJA


WAŻNE!

OFERUJEMY WYNAJEM SPRZĘTU DO ROZŁADUNKU - HAKÓW, CHWYTAKÓW I
ZAWIESI - SKONTAKTUJ SIĘ Z BIUREM W CELU UZYSKANIA WYCENY.

UDOKUMENTUJ ROZŁADUNEK ZDJĘCIAMI I WYŚLIJ DO NAS W CELU BIEŻĄCEGO
MONITOROWANIA SKŁADOWANIA ELEMENTÓW ZGODNIE Z ART. 65 UST.1.

DN500		PODSTAWY OSADNIKA  WIDŁY WÓZKA WIDŁOWEGO <500MM SZEROKOŚCI LUB CHWYTAK OBROTOWY.	POKRYWA ODCIĄŻAJĄCA  ZAWIESIE ŁAŃCUCHOWE KLASA 10, Ø ŁAŃCUCHA DOBRANA DO WAGI, ZGODNE Z NORMĄ PN-EN 818-4
DN1000-1200	DENNICA PECO  - 3X ZAWIESIA DO KOTEW DWL RD16 - ZAWIESIE ŁAŃCUCHOWE KLASA 10, Ø ŁAŃCUCHA DOBRANA DO WAGI, ZGODNE Z NORMĄ PN-EN 818-4	KRĘGI/PODSTAWA OSADNIKA PR/ ZWĘŻKA  - CHWYTAK UNIwersalny DO ELEMENTÓW BETONOWYCH DN1000 - ZAWIESIE ŁAŃCUCHOWE KLASA 10, Ø ŁAŃCUCHA DOBRANA DO WAGI, ZGODNE Z NORMĄ PN-EN 818-4	POKRYWA/POKRYWA PIERŚCIENIA/ PIERŚCIEŃ ODC.  ZAWIESIE ŁAŃCUCHOWE KLASA 10, Ø ŁAŃCUCHA DOBRANA DO WAGI, ZGODNE Z NORMĄ PN-EN 818-4
DN1500-DN2000	DENNICA PECO  - 3X UCHWYT DLU - ZAWIESIE KULOWE 10T - (OPCJONALNIE) 3X ZAWIESIA DO KOTEW DWL RD20 - ZAWIESIE ŁAŃCUCHOWE KLASA 10, Ø ŁAŃCUCHA DOBRANA DO WAGI, ZGODNE Z NORMĄ PN-EN 818-4	KRĘGI  - 3X UCHWYT DLU - ZAWIESIE KULOWE 10T - ZAWIESIE ŁAŃCUCHOWE KLASA 10, Ø ŁAŃCUCHA DOBRANA DO WAGI, ZGODNE Z NORMĄ PN-EN 818-4	POKRYWA/POKRYWA PIERŚCIENIA/ PIERŚCIEŃ ODC.  ZAWIESIE ŁAŃCUCHOWE KLASA 10, Ø ŁAŃCUCHA DOBRANA DO WAGI, ZGODNE Z NORMĄ PN-EN 818-4
PREFABRYKATY KPED	OSADNIK WG KPED 01.14  - 4X ZAWIESIA DO KOTEW DWL RD16 - ZAWIESIE ŁAŃCUCHOWE KLASA 10, Ø ŁAŃCUCHA DOBRANA DO WAGI, ZGODNE Z NORMĄ PN-EN 818-4	WYLOT DRENU WG KPED 01.20  - ZAWIESIE ŁAŃCUCHOWE KLASA 10, Ø ŁAŃCUCHA DOBRANA DO WAGI, ZGODNE Z NORMĄ PN-EN 818-4	WYLOT KOLEKTORA WG KPED 02.16 TYP I  - 4X ZAWIESIA DO KOTEW DWL RD16 - ZAWIESIE ŁAŃCUCHOWE KLASA 10, Ø ŁAŃCUCHA DOBRANA DO WAGI, ZGODNE Z NORMĄ PN-EN 818-4
	WYLOT KOLEKTORA WG KPED 02.16 TYP II  - 4X ZAWIESIA DO KOTEW DWL RD20 - ZAWIESIE ŁAŃCUCHOWE KLASA 10, Ø ŁAŃCUCHA DOBRANA DO WAGI, ZGODNE Z NORMĄ PN-EN 818-4	WYLOT KOLEKTORA LEKKI  - ZAWIESIE ŁAŃCUCHOWE KLASA 10, Ø ŁAŃCUCHA DOBRANA DO WAGI, ZGODNE Z NORMĄ PN-EN 818-4	
KRUSZ-BET PREFABRYKACJA		METODY ROZŁADUNKU PREFABRYKATÓW KRUSZ-BET PREFABRYKACJA SP. Z O.O.	

DN1000-DN2000


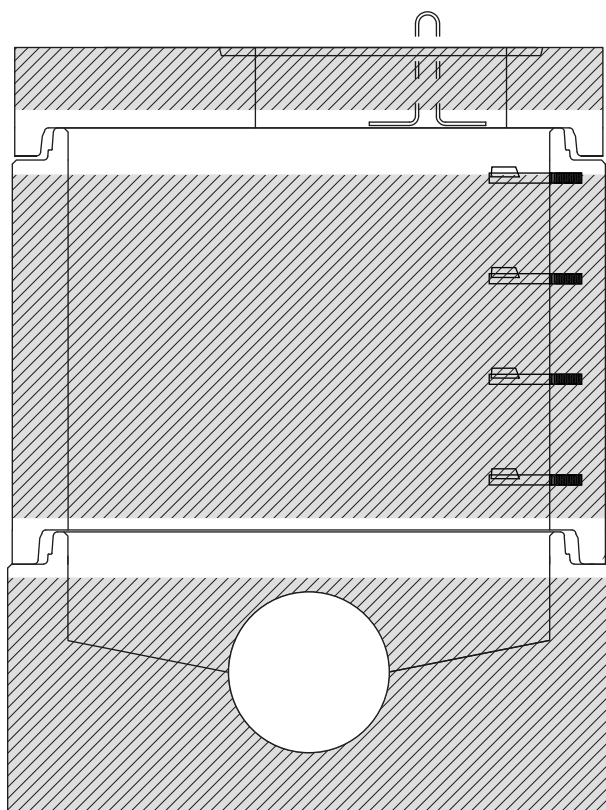


PREFABRYKATY NIE POSIADAJĄCE KOTEW I WYMAGAJĄCE PODNOSZENIA CHWYTAKIEM MAJĄ POZOSTAWIONE OBSZARY NIEPOMALOWANE ŻYWICĄ, NA NICH NALEŻY STOSOWAĆ UCHWYT. RESZTA METOD ROZŁADUNKU BEZ ZMIAN.

DN500


DENNICA

KRĄG

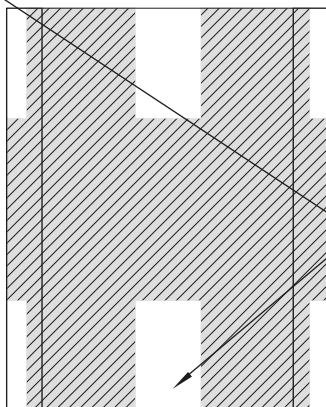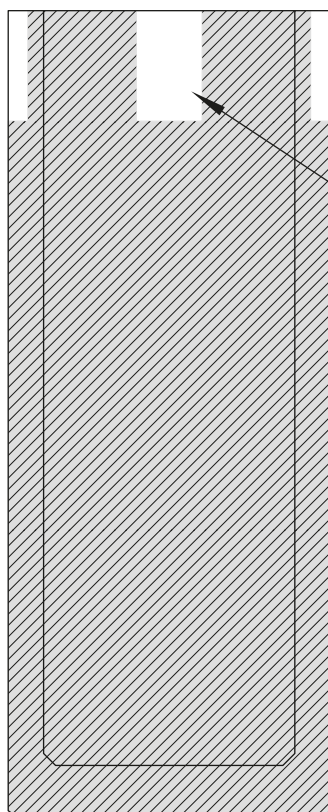


PREFABRYKATY NIE POSIADAJĄCE KOTEW I WYMAGAJĄCE PODNOSZENIA CHWYTAKIEM MAJĄ POZOSTAWIONE OBSZARY NIEPOMALOWANE ŻYWICĄ, NA NICH NALEŻY STOSOWAĆ UCHWYT. RESZTA METOD ROZŁADUNKU BEZ ZMIAN.

DN1000-DN2000

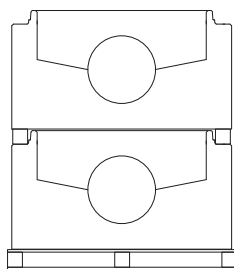


DENNICE

USTAWIAĆ NA PALECIE LUB
PRZEKŁADKACH MIN. 10X10cm.
PRZEKŁADKI POMIĘDZY DENNICAMI.

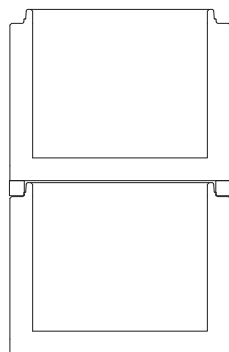


DENNICE OSADNIKOWE

PRZEKŁADKI MIN. 10X10cm
POMIĘDZY DENNICAMI.

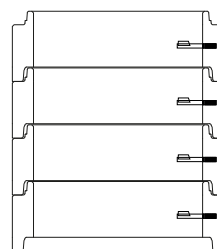


KRĘGI

PREFABRYKATY USTAWIONE NA
FELCACH.

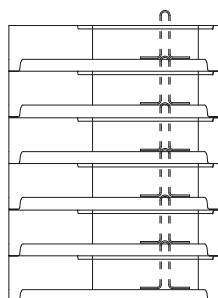

POKRYWY

MAX. 6SZT. W JEDNYM STOSIE.

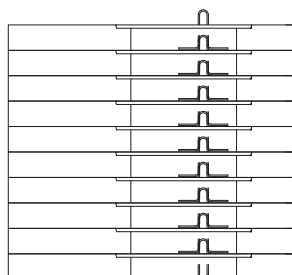


POKRYWY NA PIERŚCIEŃ

MAX. 10SZT. W JEDNYM STOSIE.



PIERŚCIEŃ ODC.

MAX. 6SZT. W JEDNYM STOSIE.

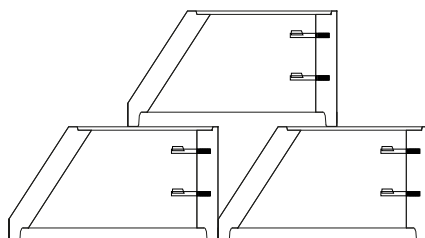


ZWĘŻKI

USTAWIAĆ NA "ZAKŁADKĘ". MAX. 3
POZIOMY.


DN500

POKRYWY ZINTEGROWANE

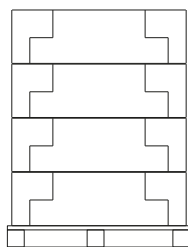


USTAWIAĆ NA PALECIE LUB
PRZEKŁADKACH MIN. 10X10cm. MAX.
4SZT. W JEDNYM STOSIE.

**PODSTAWY OSADNIKA BEZ PRZEJŚĆ SZCZELNYCH/
KRĘGI DN500**

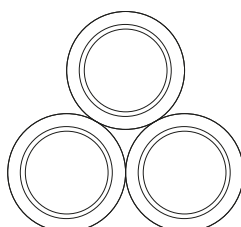

MAX. 5 POZIOMÓW.

**PODSTAWY OSADNIKA Z
PRZEJŚCIAMI SZCZELNYMI**

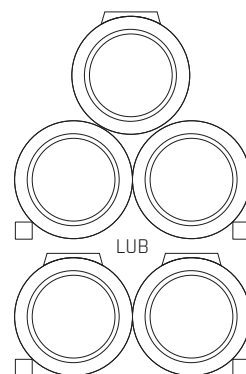

NIE UKŁADAĆ WARSTWAMI!!!! NA
KRAŃCACH STOSU PRZEKŁADKI